SAMSUNG

삼성 멀티미디어 스피커
SMS-E100 사용설명서

* 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
* 이 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
* 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

imagine power

with the samsung Multimedia Speaker System, it's not that hard to imagine.

판매원-삼성전자 주식회사

주 소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지

제조원 : 에스엔제이 주식회사

고객 상담실
02-541-3000 080-222-3000

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

한국 A/S 우수기업
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질 정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

기술지원 및 전문상담
080-777-6029 (수신자 부담)

서비스센터 대표번호
전국어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공 합니다.

안전을 위한 주의사항

*사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.
주의사항은 "경고"와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 경고	표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.	🚫	금지를 나타냅니다.
			젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.
⚠ 주의	표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생 할 가능성이 있는 경우.		분해 금지를 나타냅니다.
			USB커넥터를 USB포트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.

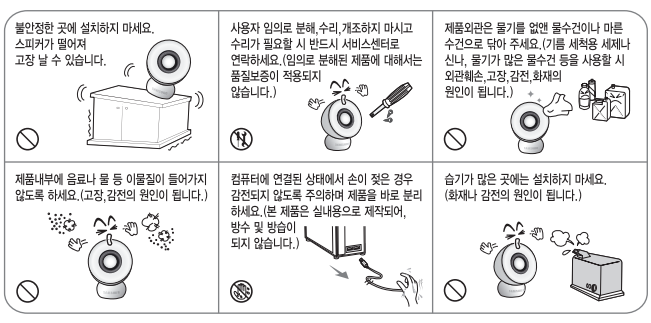
불안정한 곳에 설치하지 마세요. 스피커가 떨어져 고장 날 수 있습니다.
사용자 임의로 분해,수리,개조하지 마시고 수리가 필요할 시 반드시 서비스센터로 연락하세요.(임의로 분해된 제품에 대해서는 품질보증이 적용되지 않습니다.)
제품외관은 물기를 없앤 물수건이나 마른 수건으로 닦아 주세요.(기름 세척용 세제나 신나, 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손,고장,감전,화재의 원인이 됩니다.)
제품내부에 음료나 물 등 이물질이 들어가지 않도록 하세요.(고장,감전의 원인이 됩니다.)
컴퓨터에 연결된 상태에서 손이 젖은 경우 감전되지 않도록 주의하며 제품을 바로 분리하세요.(본 제품은 실내용으로 제작되어, 방수 및 방습이 되지 않습니다.)
습기가 많은 곳에는 설치하지 마세요.(화재나 감전의 원인이 됩니다.)

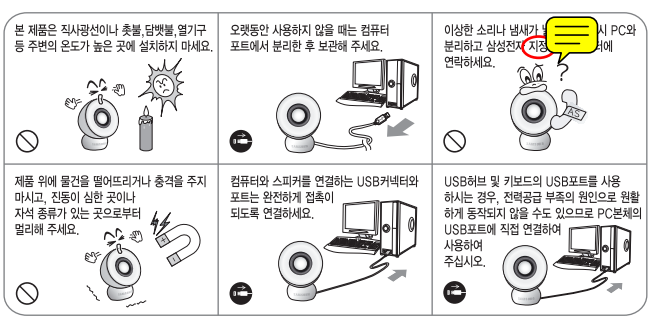
본 제품은 직사광선이나 촛불,담뱃불,열기구 등 주변의 온도가 높은 곳에 설치하지 마세요.
오랫동안 사용하지 않을 때는 컴퓨터 포트에서 분리한 후 보관해 주세요.
이상한 소리나 냄새가 나면 즉시 PC와 분리하고 삼성전자 지정 서비스센터에 연락하세요.
제품 위에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마시고, 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.
컴퓨터와 스피커를 연결하는 USB커넥터와 포트는 완전하게 접촉이 되도록 연결하세요.
USB허브 및 키보드의 USB포트를 사용하시는 경우, 전력공급 부족의 원인으로 원활하게 동작되지 않을 수도 있으므로 PC본체의 USB포트에 직접 연결하여 사용하여 주십시오.

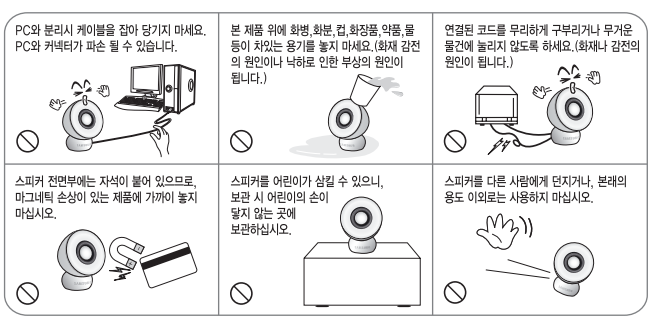
PC와 분리시 케이블을 잡아 당기지 마세요. PC와 커넥터가 파손 될 수 있습니다.
본 제품 위에 화병,화분,컵,화장품,약품,물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요.(화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.)
연결된 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.(화재나 감전의 원인이 됩니다.)
스피커 전면부에는 자석이 붙어 있으므로, 마그네틱 손상이 있는 제품에 가까이 놓지 마십시오.
스피커를 어린이가 삼킬 수 있으니, 보관 시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
스피커를 다른 사람에게 던지거나, 본래의 용도 이외로는 사용하지 마십시오.

찾아보기

1. 안전을 위한 주의사항 ····· 2~6
2. 찾아보기 ····· 7
3. 제품 특징 ····· 8
4. 제품 구성품 ····· 9
5. 각 부의 명칭 ····· 10~11
6. 연결 방법 ····· 12~13
7. 고장신고 전 확인사항 ····· 14~16
8. 제품 규격 ····· 17
9. 제품 보증서 ····· 18

제품 특징

- 손안에 쏙 들어오는 달걀 사이즈의 포터블 스피커
- 초소형 2.0cm 유니트 기술실현으로 휴대성 강화
- 소형 유니트의 단점 해결, 고출력 사양으로 최적의 저음 재생
- D-class 디지털 IC 앰프를 이용한 완벽한 원음 재생
- 미니 노트북과 잘 어울리는 깜찍한 팬시 디자인
- USB 전원 연결 방식으로 간편하게 PC에 연결
- 제품보호 및 휴대에 손쉬운 이동을 위한 전용 파우치 제공

제품 구성품

제품을 포장에서 꺼낸 후 제품 구성품이 사용 설명서와 일치하는지 확인하십시오.

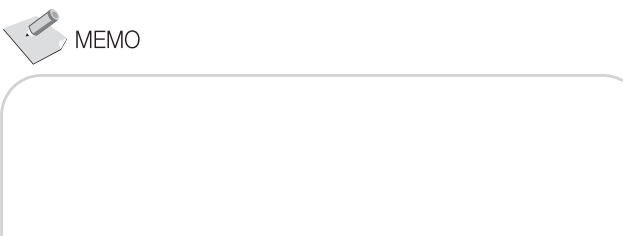

좌측 스피커 1EA | 우측 스피커 1EA | 앰프 1EA | 파우치 1EA | 사용 설명서 1EA

* 스피커에는 별도의 좌우표시가 되어 있지 않으며, 좌우 공용으로 사용합니다.

각 부의 명칭

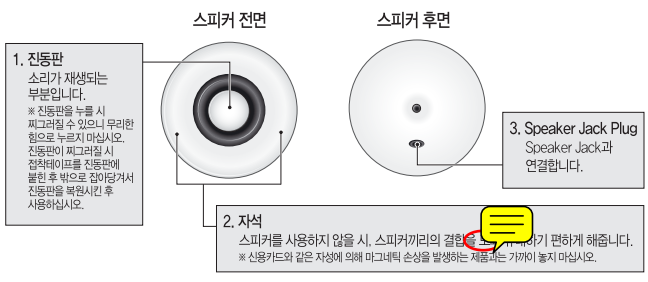
스피커 전면
스피커 후면
1. 진동판
소리가 재생되는 부분입니다.
※ 진동판을 누를 시 찌그러질 수 있으니 무리한 힘으로 누르지 마십시오. 진동판이 찌그러질 시 접착테이프를 진동판에 붙힌 후 밖으로 잡아당겨서 진동판을 복원시킨 후 사용하십시오.
3. Speaker Jack Plug
Speaker Jack과 연결합니다.
2. 자석
스피커를 사용하지 않을 시, 스피커끼리의 결합 및 보관하기 편하게 해줍니다.
※ 신용카드와 같은 자성에 의해 마그네틱 손상을 발생하는 제품은 가까이 놓지 마십시오.

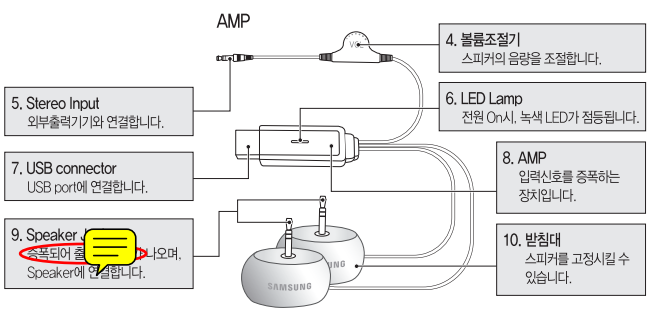

연결 방법

※ 컴퓨터와 연결 시

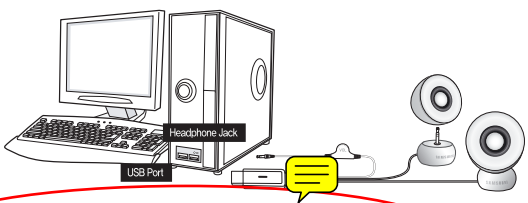

1. AMP의 USB connector를 데스크탑 또는 노트북의 USB port에 연결합니다.
2. Stereo Input을 데스크탑 또는 노트북의 헤드폰 출력단자에 연결합니다.
3. Speaker Jack Plug 와 Speaker Jack을 연결하여 Speaker와 받침대를 결합합니다.

※ 컴퓨터외 오디오 출력기기(iPod, PDA, PMP, MP3, CD플레이어 등)와 연결 시

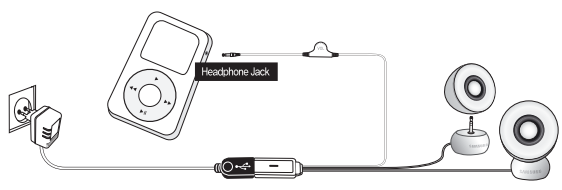

1. AMP의 USB connector를 전용아답터에 연결합니다.
2. 전용아답터를 AC 콘센트에 연결합니다.
3. Stereo Input을 오디오 출력기기의 헤드폰 출력단자에 연결합니다.
4. Speaker Jack Plug 와 Speaker Jack을 연결하여 Speaker와 받침대를 결합합니다.

※ AC 220V/60Hz에 사용하는 전용아답터는 별매품이며, 가까운 삼성전자 디지털플라자에서 구입하실 수 있습니다.

고장신고 전 확인사항

고장으로 판단하기 전에 아래의 증상들을 확인하시고 외부기기 연결 및 제품 사용설명서를 참조 하면서 조치하여 주시기 바랍니다.

증상	확인 및 조치사항
POWER(전원)가 공급되지 않아요.	• 컴퓨터의 USB포트와 스피커의 USB커넥터가 접촉이 완전히 되도록 연결하십시오. • USB허브 및 키보드의 USB포트를 사용하시는 경우, 전력 공급 부족의 원인으로 원활하게 동작되지 않을 수도 있으므로 PC본체의 USB포트에 직접 연결하여 사용하여 주십시오. • USB포트 안의 이물이나 고장이 있을 수 있으니 다른 USB 포트와 연결하여 전원이 들어오는지 확인하여 주십시오.

소리가 들리지 않아요.	• 우측 스피커 뒷부분에 있는 스테레오 코드가 컴퓨터 사운드 카드의 헤드폰 PORT, 노트북, CD 플레이어, MP3, 워크맨 등의 기기에서 완전히 연결되어 있는지 확인 후 확실하게 연결하십시오. • 외부연결기기의 VOLUME 상태를 확인 (예: 컴퓨터, 노트북의 사운드 MUTE설정)하여 외부연결기기의 VOLUME(음량조절기)을 조절하십시오. • 스피커 후면의 VOLUME (음량 조절기)의 위치가 최소로 되어있으면 확인 후 VOLUME (음량 조절기)을 조절하십시오.
음이 찌그러지고 찢어지는 소리가 납니다.	• 스피커 혼부분에 찍힘이나, 긁힘(SCRATCH), 이물 등이 들어갔는지 확인하여 주십시오. • 사운드 믹서 또는 재생하는 플레이어의 볼륨이 지나치게 크게 설정이 되어 있는지 확인하여 주십시오

고장신고 전 확인사항

제품의 드라이버를 찾습니다.	• 스피커는 별도의 드라이버가 필요 없는 장치입니다. 단지 음원을 출력해 주는 역할을 하므로 사운드 카드의 드라이버를 설치하였는지 확인하여 주십시오.

※위와 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내 받을 수 있습니다.)

제품 규격

- 정격출력 (RMS) : 4Watt (2.0W + 2.0W)
- 스피커유니트 : 2.0 cm 풀레인지 스피커 2개
- 주파수대역 : 350 Hz ~20000 Hz
- 채널분리도 : ≥ 30dB
- 신호대 잡음비 : ≥ 70dB
- 공급전원 : USB전원 (DC 5V / 500mA)

제품보증서

서비스에 대하여

스마일 클럽 회원으로 등록하시면 부품보유기간 보다 1년 더 많은 혜택을 드립니다.

제품명		모델명	
구입일자	년 월 일	판매점	전화번호

SAMSUNG

MEMO